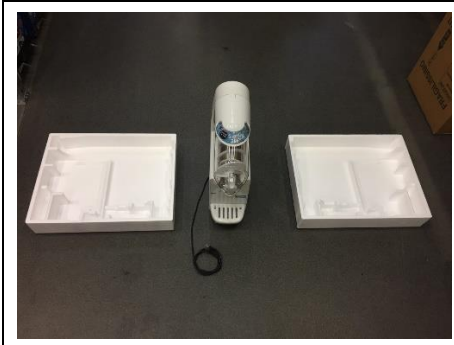




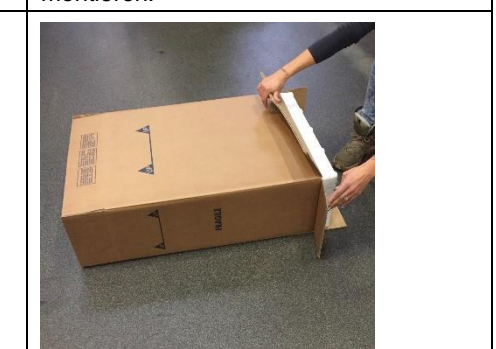

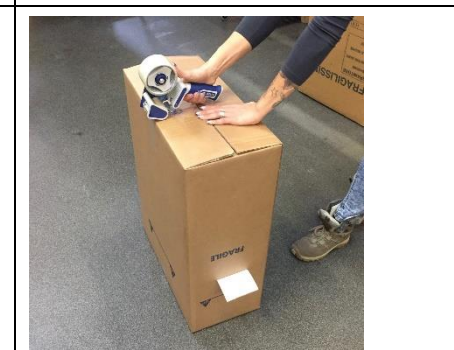


Verpackungsanleitung der Maschine (B-Cream)

Vor dem Verpacken der Maschine, diese bitte gründlich reinigen und darauf achten, dass sie vollständig ist.

		
<p>1. Styropor und Maschine bereitlegen. Bitte die korrekte Lage der Verpackungsteile beachten.</p>	<p>2. Maschine kippen und Styropor-Verpackung wie abgebildet montieren.</p>	<p>3. Sobald die erste Seite korrekt sitzt, Maschine auf die andere Seite kippen und die zweite Styropor-Verpackung montieren.</p>
		
<p>4. Sicherstellen, dass die Maschine korrekt verpackt und die Styropor-Teile fast ganz schliessen.</p>	<p>5. Verpackung unten öffnen und von oben nach unten über die Styropor-Verpackung stülpen. Bitte die «UP-Pfeile» beachten.</p>	<p>6. Gerät auf die Seite legen, Styropor ganz in den Karton schieben, klappbare Teile nach aussen legen.</p>
		<p>Vielen Dank! Wird die Maschine korrekt verpackt, können wir die Verpackungsteile mehrmals einsetzen.</p>
<p>7. Verpackung, wenn notwendig, oben gut zukleben.</p>	<p>8. ganze Verpackung vorsichtig auf den Kopf stellen, untere Laschen schliessen, gut verkleben, anschliessend wieder in die korrekte Position bringen. Die Maschine ist so bereit für den Versand.</p>	